


# Notice explicative du fonctionnement du Winkly

## version « H1 »

En tout premier lieu, la Société H2SP Production vous remercie d'avoir choisi d'acquérir un produit de la marque « Aimer SANS Attendre ». Vous avez contribué à étendre le nombre d'utilisateur du winkly au monde.

## Description des boutons et voyants du Winkly

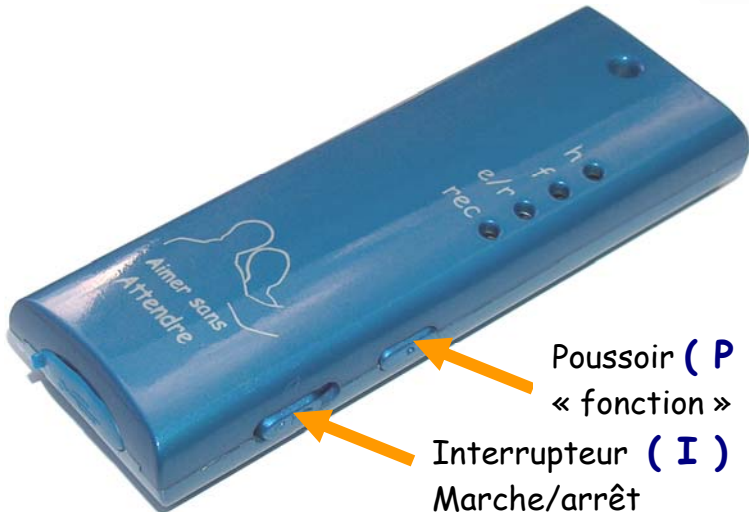

4 leds de signal:

h pour Homme

f pour Femme

e/r pour émission/réception  
ou adhérent même club

rec pour réception Seule ou  
établissement

Poussoir ( P )  
« fonction »

Interrupteur ( I )  
Marche/arrêt

## Mise en fonctionnement

Fonctionnement simplifié.

Mise en marche : l'interrupteur (I) vers le haut ( position ON )

- 1<sup>er</sup> phase) Un test de la batterie est effectué durant une seconde .  
( le nombre de leds allumées vous donne l'état de la batterie 1 très faible ...4 maximum )
- 2<sup>ème</sup> phase) Durant la seconde suivante, le winkly vous informe de sa version :  
( dans la cas présent, pour la version ( H1 ) la led **h** reste allumée pendant UNE seconde puis s'éteint.)
- 3<sup>ème</sup> phase) le winkly se positionne en mode «émission/ réception »  
en émettant un clignotement de la led « **e/r** »

Vous êtes en mode **émission réception** .

vous serez averti de la proximité d'un autre winkly dans un rayon de 20 mètres et vous **communiquerez** à un autre winkly votre proximité .

Un appui sur le poussoir (P).

Vous passez en mode « **Réception Seule** » et la led « **rec** » clignote.

Mode utilisé lorsque l'on ne souhaite pas être détecté.

Vous serez averti de la proximité d'un autre winkly ( suivant l'environnement : 20 à 30 mètres )

- mais l'autre Winkly **ne sera pas** informé de votre présence

Un autre appui supérieur à une seconde sur le poussoir (P) place le winkly en mode « éteint » même état qu'en cas de batterie vide.


Un autre appui et vous recommencez le cycle.



# Communication.


La détection d'un autre winkly se matérialise par le clignotement de la led du sexe opposé et la vibration de votre winkly.

Vous avez acquis la version ( H1 ) Homme 20 – 35 ans , 2 cas peuvent se présenter :

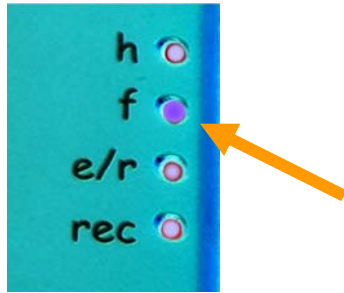

Vous croisez :

Un Winkly ( F1 )  
femme de 20 à 35 ans

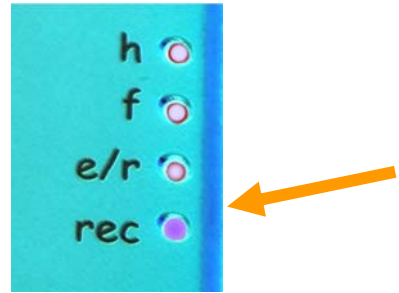

Un Winkly ( B )  
Boite de nuit  
discothèque

Dans tous les cas le vibreur sera sollicité en même temps.

Les Winkly boite de nuit de **NE seront PAS** avertis de votre présence.

Pour votre sécurité, le Winkly est doté d'une technologie **non compatible et non détectable** par les systèmes informatiques. De même, il existe plusieurs autres versions de Winkly , il ne pourront jamais entrer en relation entre eux.

## Rechargement du Winkly

Le winkly est livré avec une charge pour une détection d'environ 10 heures à la première mise en fonctionnement.

Il ne peut être rechargé que par sa prise mini USB :



avec l'alimentation secteur 220v -> mini USB ( fournie)



à partir d'un ordinateur, par le câble USB -> mini USB (option)

avec un adaptateur allume cigare -> mini USB ( option )

( les accessoires d'alimentation avec connecteur mini USB utilisés pour la téléphonie mobile sont compatibles)

Le temps de rechargement est d'environ deux heures et peut être effectué en position éteint ou en fonctionnement.

La fin de charge est indiquée par la transformation de l'état du voyant clignotant , en fixe.

Débrancher le câble Usb. Replacer l'interrupteur (P) sur ON.

Le nombre de leds allumées vous informe sur le niveau de la charge ( 1 très faible ...4 maximum )

Une charge complète a une autonomie en mode émission/réception de 30 heures.

*Le winkly est un outil permettant une prè détection. Seul, une complicité de regards ou un gadget « Aimer Sans Attendre » permettront de finaliser l'identification. Nous déclinons toutes responsabilités en cas d'utilisation à mauvais escient , d'utilisation en infraction avec la liberté individuelle ou enfreignant la sécurité. L'utilisation et la vente du winkly « Aimer SANS Attendre » aux mineurs est interdite.*

Le Winkly est garanti 2 ans et la batterie 6 mois par échange standard retour en nos locaux. Attention il n'est pas étanche



**H2SP Production** - siège : 11 rue riquier - BP 223 - 27202 VERNON - FRANCE  
Siret 48874262800016 - APE 524Z - N° TVA intracommunautaire FR49488742628  
Site : [www.AimerSANSAttendre.com](http://www.AimerSANSAttendre.com) mail : [email@aimersansattendre.com](mailto:email@aimersansattendre.com)